


Montering af hæveskydedøre

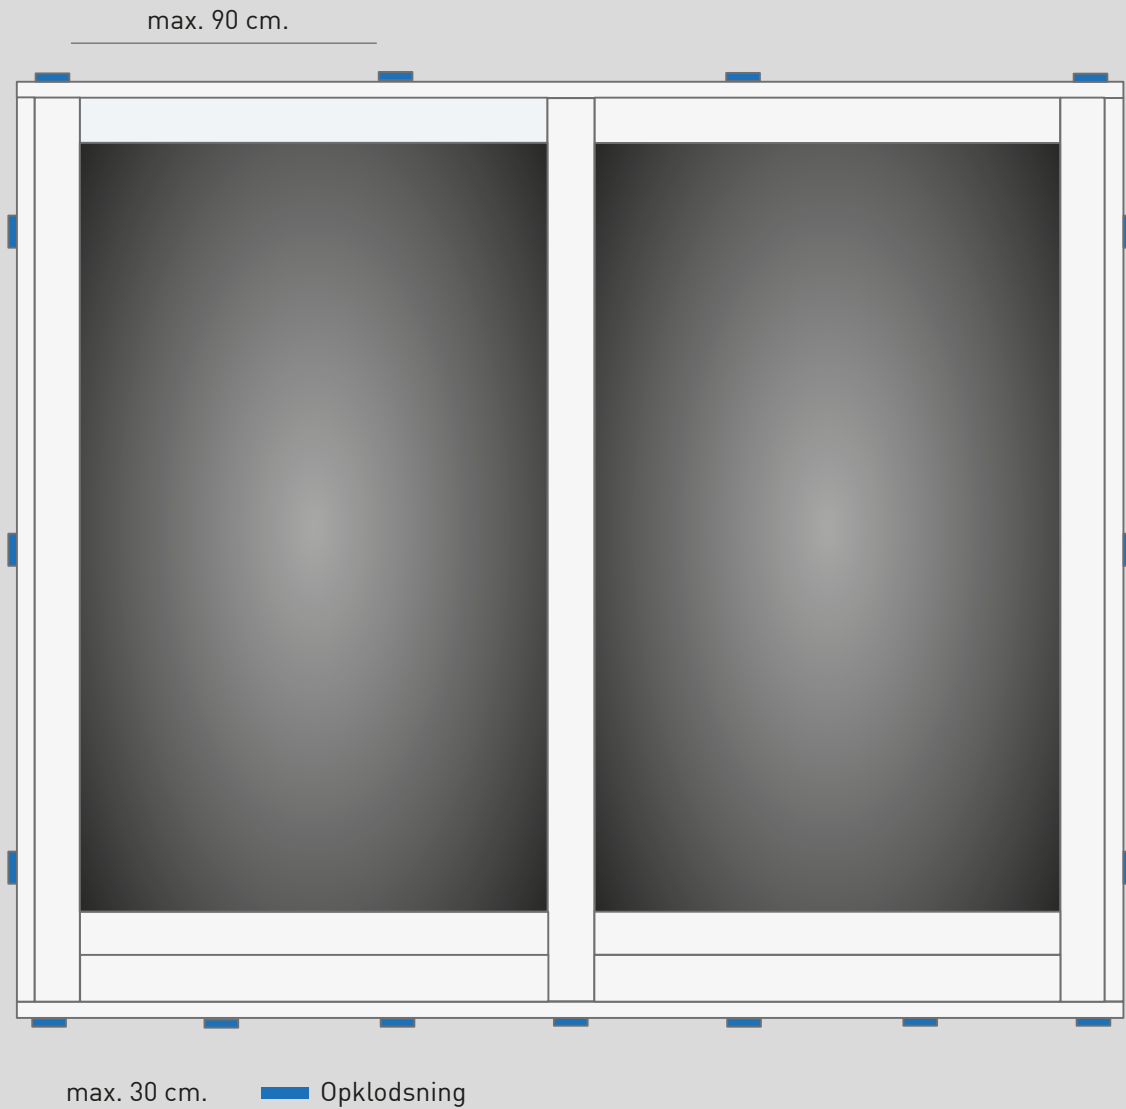

Minimum 3 karmskruer i hver sidekarm, samt i overkarm for hver 90 cm.

Bundkarm skal opklodses under sidekarme, lodposte samt fastgøres for hver 90 cm. Under bundkarmen udføres supplerende opklodsning til en max. afstand på 30 cm.

Inden fastgørelse af skydedøren, sikres at bundkarmen er snorlige lodret samt 100% vandret.

Du fastgør hæveskydedøren ved at bore igennem træ / aluprofilen. Når du monterer karmskruerne, skal du sikre dig, at du skruer dem inde i muren og ikke i en fuge.

Dækpropper medfølger fra Danske Vinduer ved træ / aluelementer.